

Klarlack

Alpina



Att lacka nytt eller renslipat trä

Innan du börjar lacka

Ytorna skall vara torra, väl slipade och rena från slipdamm och andra föroreningar.

Förbehandling

Nytt trä skall slipas med slippapper 180 eller finare.

Lackning

Lacka en gång med Alpina Klarlack och låt torka minst 12 timmar. Slipa därefter med slippapper 180 eller finare för att få bort ev. fiberresning i träet.



Lacka en eller två gånger med Alpina Klarlack.

Lacka alltid i träets fiberriktning.

Material och teknisk information

Alpina Målartvätt

Pensel

Tvättsvamp

Handskar

Tejp

Skyddsplast

Slippapper

Slipkloss

Alpina Klarlack 30 eller 90

Att lacka tidigare lackade ytor

Innan du börjar lacka

Ytorna skall vara torra, väl slipade och rena från slipdamm och andra föroreningar.


Förbehandling

Tidigare lackade eller laserade ytor skall tvättas med Alpina Målartvätt.

Mattslipa ytorna med slippapper 180 eller finare.

Lackning

Lacka en eller två gånger med Alpina Klarlack. Lacka alltid i träets fiberriktning.

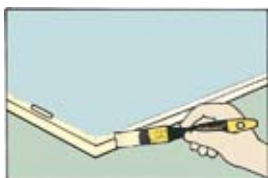

| | |
|-------------|---|
| Glans | 30, matt och 90, högblank |
| Verktyg | Pensel, rulle |
| Spädning | Lågaromatisk lacknafta |
| Torktid | Övermålning 12 tim +23°, 50 RF |
| Åtgång | 10 m ² /liter på släta ej sugande underlag |
| Arbetstemp. | Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. |

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Täcklasyr V

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Vägginfärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se